

MOELLER STONE CARE Benelux



COTTO TEGELS REINIGEN – BESCHERMEN - ONDERHOUDEN NEUTRALE UITSTRALING

Verwerking

Cotto tegels verlijmen op een droge ondervloer (max. 4% restvocht in ondervloer). Dat wil zeggen dat, in geval van een nieuwe cement-dekvloer er pas na ruim 8 weken kan worden verlijmd. Deze droogtijd is een richttijd, door weersomstandigheden en seizoenen invloeden kunnen de droogtijden sterk variëren. Verlijmen met een flexlijm die met een tand-dikte van 6-12 mm kan worden opgezet.

Vooraf

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door. Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: De vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier). De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de reiniging).

Testen

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en de werktijd te bepalen.

Bescherming van de cotto tegels voordat u gaat voegen

De tegels voorbehandelen met de **HMK P323 Slijtvaste zijdeglans**, de **HMK P323** 1:1 tot 1:10 mengen met water, vervolgens alleen de toplaag van de tegels inrollen met een kortharige roller of aanbrengen met een blokkwast. De verhouding **HMK P323 Slijtvaste zijdeglans** met water wordt bepaald aan de hand van de zuigende werking van de cotto tegels en deze kan per batch verschillend zijn. Test dit uit op een losse tegel! Na de voorbehandeling met de **HMK P323 Slijtvaste zijdeglans** mag de cotto tegel geen vocht / water meer opnemen en moet een minimale droogtijd van 8 uur in acht worden genomen.

Voegen

Nadat de **HMK P323 Slijtvaste zijdeglans** minimaal 8 uur heeft gedroogd, kunt u de vloer gaan voegen (inwassen) met bij voorkeur een flexvoeg die maximale voegbreedtes van 1 cm kan overbruggen (i.v.m. overspanning kruispunten tegels) Maximaal 5 m² per keer voegen, en direct na het voegen de cement verwijderen. Zorg ervoor dat er geen cementsluier achterblijft.

24 uur na het voegen (inwassen) de vloer reinigen met de **HMK R155 Grondreiner – zuurvrij**, deze 1:10 mengen met water, aanbrengen op het oppervlak, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug uitgevoerd met een blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z233.5** Residu opzuigen met een waterzuiger en goed na spoelen met schoon water en dit residu ook met een waterzuiger opzuigen.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

MOELLER STONE CARE Benelux

Reinigen

Voordat u de bescherming gaat toepassen is het van belang dat de lijm waarmee de tegel is verlijmt goed droog is. Hier wordt als stelregel toegepast, een droogtijd van circa drie weken. Deze droogtijd is een richttijd die door weersomstandigheden en seizoenen invloeden (sterk) kan variëren. In deze periode van droogtijd kunt u de tegel(s) reinigen met lauw schoon water. Om tussentijdse vlekken te verwijderen kunt u

HMK R152 Olie - en wasverwijderaar - pasta- of **HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij-** gebruiken.

De vloer reinigen met de **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij-**, deze 1:10 mengen met water, aanbrengen op het oppervlak, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug uitgevoerd met een blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z233.5** Residu opzuigen met een waterzuiger en goed na spoelen met schoon water en dit residu ook met een waterzuiger opzuigen.

Beschermen

Vloertegels moeten droog (max. 2-4% restvocht) vrij van vlekken en stofvrij zijn voordat u kunt starten met het aanbrengen van de impregneer.

De **HMK S232 Vlekstop -zonder oplosmiddelen-** impregneer word aangebracht als zijnde een buffer, om de definitieve bescherming aan het oppervlak te laten hechten. Het voorkomt het binnendringen en aanhechten van vuil, waardoor de vervuiling gemakkelijk te verwijderen is. Deze impregneer ruim aanbrengen met een kwast, vijf minuten laten intrekken, overtollig residu verwijderen en vervolgens nawrijven met een niet pluizende doek. Het is belangrijk dat u de tegels goed verzadigd.

Vervolgens kunt u na ca. 6 uur de kleurloze impregnering aanbrengen.

Aanbrengen van **HMK S234 Vlekstop**.

Deze ruim aanbrengen met een blokkwast, vijf tot tien minuten laten intrekken, overtollig residu verwijderen en vervolgens nawrijven met een niet pluizende doek. Het is belangrijk dat u de tegels goed verzadigd. Na het uitdrogen van de impregnerende vloeistoffen hebben deze geen gevaarlijke- of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

Onderhouden

Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud adviseren wij het gebruikt van **HMK P324 Edelzeep**. 25-50 ml **HMK P324 Edelzeep** mengen met schoon warm water en normaal dweilen.

Enmaal per 6 weken kunt u de vloer dweilen met de **HMK P323 Slijtvaste zijdeglans**, 150 ml. op 10 liter water, dun en gelijkmatig aanbrengen met een vlakmop.

Periodiek reinigen is qua frequentie afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van het oppervlak en naspoelen met schoon water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met de **HMK R155 Grondreiniger –zuurvrij-**.

HMK R155 mengen In een verhouding van 1:10 met schoon water. 10 minuten laten inwerken en hierna schrobben met een doodlebug schrobpad, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de **HMK Z232.5** doodlebug schrobpad rood. Na toepassing en gebruik goed naspoelen met schoon water. Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling circa 24-48 uur goed drogen (max 2-4 % restvochtigheid).

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.


MOELLER STONE CARE Benelux

SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten

HMK Z231.5, HMK Z232.5 of HMK Z233.5 Doodlebug schrobpad wit, rood of blauw + toebehoren
HMK Z215, HMK Z217 en HMK Z217.A



HMK Z215

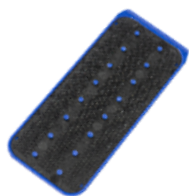

HMK Z217



HMK Z217.A



HMK Z231.5



HMK Z232.5



HMK Z233.5

Is de zachtste doodlebug schrobpad.
 Zeer geschikt voor het
 uitboenen en (licht) inboenen.
 Geschikt voor het droog polijsten
 van schone vloeren.

Geschikt voor (lichte)
 dagelijkse reinigingstaken.
 Met name geschikt voor het
 inboenen. Verwijdert licht
 aangehecht vuil en
 schrobstrepen.

Geschikt voor middelzware
 schrobtaken. Voor het
 verwijderen van matige
 Geschikt voor het dagelijks
 onderhoud harde vloeren.

Verbruik

HMK P323 Slijtvaste zijdeglans circa 8 tot 12 m2 per liter

HMK R155 Grondreiner -zuurvrij- circa 10 tot 20 m2 per liter

HMK S232 Vlekstop -zonder oplosmiddelen- circa 10 tot 20 m2 per liter

HMK S234 Vlekstop -Top effect- circa 10 tot 20 m2 per liter

HMK P324 Edelzeep circa 250 m2 per liter

Belangrijk

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen houden!

Bij verwerking van de **HMK** producten moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie of moet een adembeschermingsmasker met filter worden gedragen.

Opslag

Bewaar **HMK P323, HMK R155, HMK S232, HMK S234** en **HMK P324** vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge donkere plaats.

HMK P323, HMK R155, HMK S232, HMK S234 en **HMK P324** kunnen circa 2 jaar bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.